


## Module proportioneel kanaal

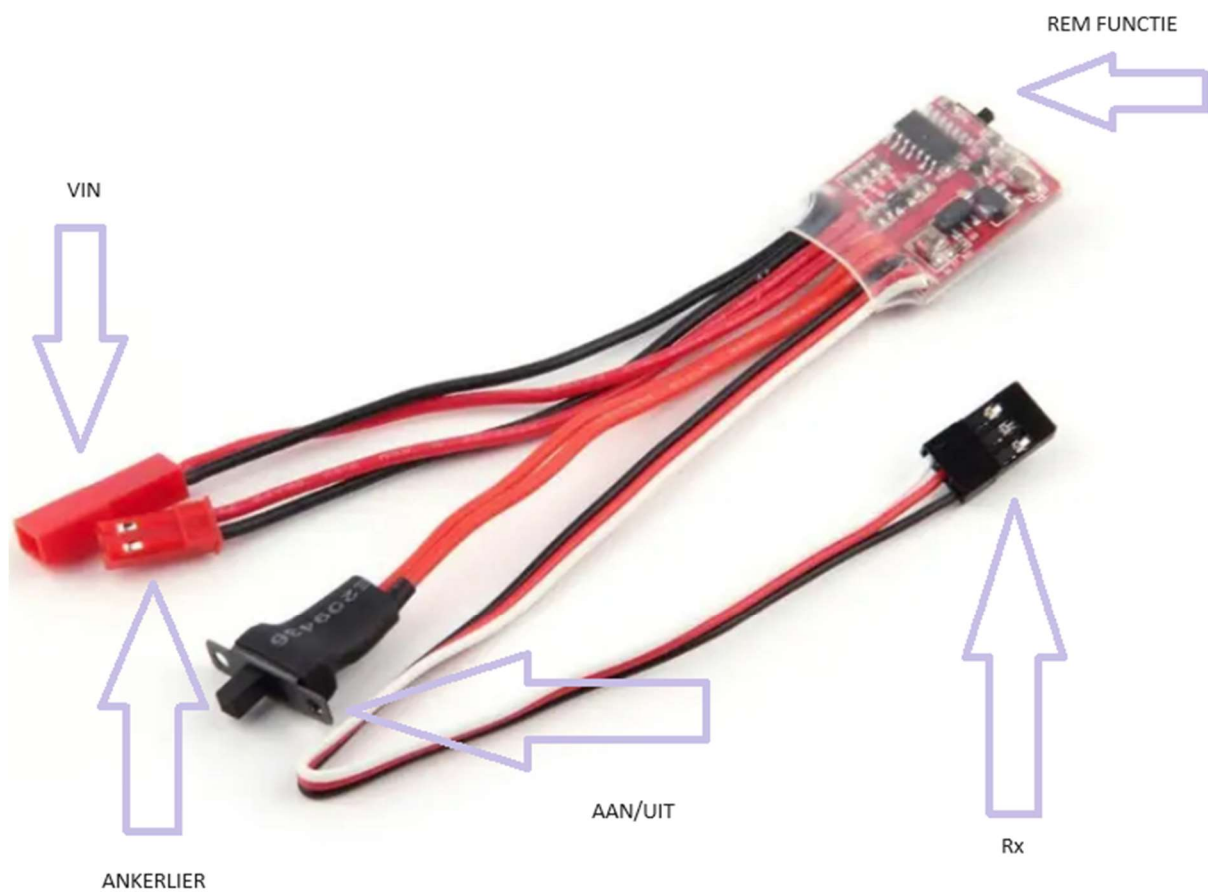



De motor in de ankerlier werkt op 6V, VIN rond deze spanning kiezen in verband met het toerental van de motor.

De JST connector van de ankerlier is direct aan te sluiten op de module.

De servo-stekker kan direct in de ontvanger op een vrij kanaal worden gestoken.

De op -en neer functie van de lier is het best te schakelen met een switch, de lier schakelt zichzelf uit wanneer de maximale posities bereikt zijn.

Deze module is voorzien van een rem-functie, deze moet uitgeschakeld zijn voor een correcte werking van de ankerlier.

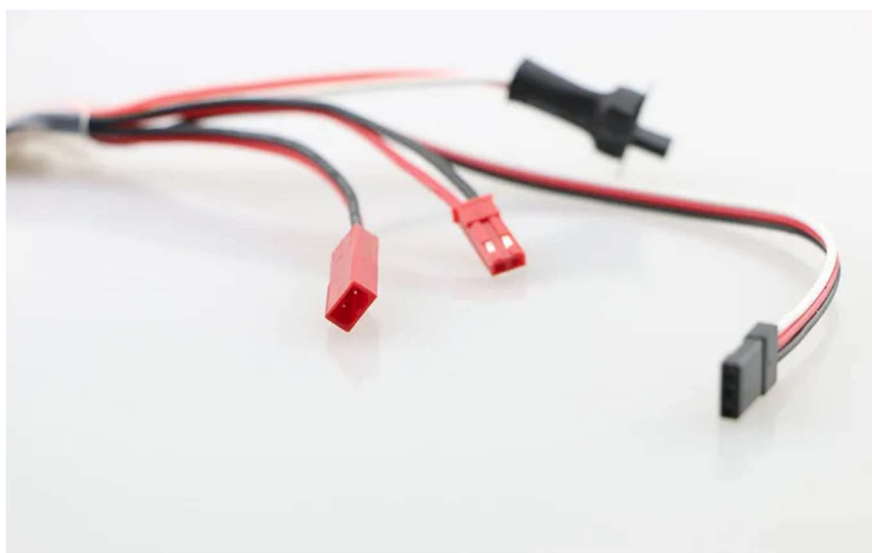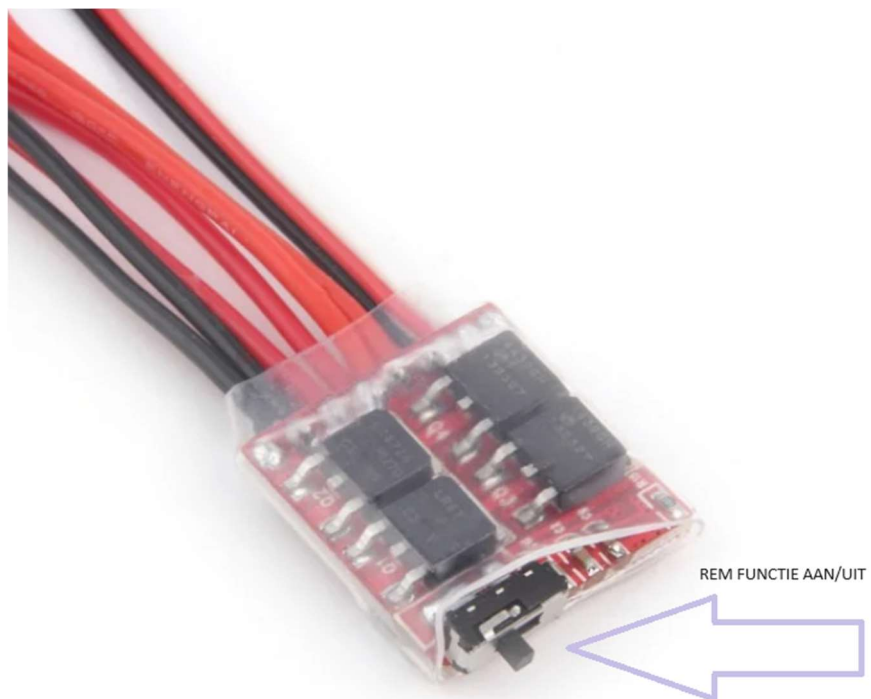

Voor vragen en/of opmerkingen kan je altijd contact opnemen via: [ytsio@outlook.com](mailto:ytsio@outlook.com)

Onze website ([ytsio.nl](http://ytsio.nl)) is nog in de maak, hier vind je straks alle documentatie, tips & downloads terug.